


НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ




Линия коагуляции - мод. LC/F

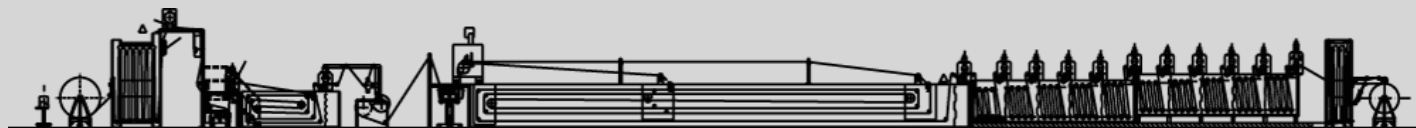

Линии коагуляции используются для производства фильтров и искусственной кожи. Это мокрый процесс. Основа сначала пропитывается или покрывается ракельным ножом или щелью, а затем помещается в контакт с водой, разбавленной другими химическими соединениями.

Характеристики коагуляционной линии – мод. LC/F – следующие:

- Ткань или подложка скручивается через разматыватели и, при необходимости, аккумуляторы. В аккумуляторе может храниться несколько погонных метров ткани, что позволяет заменить пустой рулон на новый без остановки линии коагуляции.
- Кроме того, самоцентрирующие тянущие устройства направляют ткань или подложку по линии. Эти устройства обеспечивают равномерное натяжение ткани или подложки.
- Затем с помощью различных технологий (скребок, щель и т.д.) осуществляются альтернативные траектории нанесения покрытия и/или пропитки.
- Затем подложка подвергается коагуляции,
- поступает в один или несколько промывочных резервуаров с отжимными каландрами или без них.
- Наконец, изделие высушивается и перематывается.

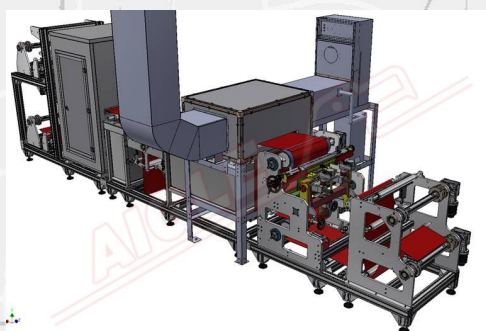

На линии также используются системы для отсоединения коагулированной мембраны от подложки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота рулона	от 500 до 1800 мм
Рабочая высота	от 300 мм до 1600 мм
Механическая скорость	1,5 ÷ 15 мт/мин
Электропитание	400 В ±5%, 50 Гц, трехфазное
Давление сжатого воздуха	7 ± 1 кг/см ²

Member of CISO Federation



AIGLE